

# RONSTAN

## CLEAR START™

### TIMER & SEGELUHR

## BENUTZERHANDBUCH

EN User Manual – Go to [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). See SUPPORT section.  
 FR Manuel de l'utilisateur - Allez sur [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). Consultez la section SUPPORT  
 ES Manual del usuario - Ir a [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). Vea la sección SUPPORT  
 IT Manuale utente - Vai [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). Vedere la sezione SUPPORT  
 NL Gebruiksaanwijzing - gaan naar [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). Zie SUPPORT sectie  
 DE Benutzerhandbuch - Gehe zu [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com). Siehe Abschnitt SUPPORT

### INHALTSANGABE

1. Anzeige Aktivieren
2. Montieren Der Uhr
3. Hintergrundbeleuchtung & Ton Signale
4. Zwischen Zeit Und Race Modus Umschalten
5. Zeit Modus
6. Race Modus
7. Signal Töne

### 1. ANZEIGE AKTIVIEREN

Die Uhr ist bei der Lieferung ausgeschaltet. Um die Uhr zu aktivieren halten Sie Taste **[CLEAR]** gedrückt. Gleichzeitig halten Sie Tasten **[MODE]**, **[SYNC]**, **[START/STOP]** für 5 Sekunden gedrückt.

### 2. MONTIEREN DER UHR

Die Clear Start Uhr kann entweder am Handgelenk getragen werden, oder kann auch am Mast, Baum, Deck montiert werden. Bevor montieren, Armbandes aus dem Befestigungsclip entfernen und der äussere Clip mit M4 oder 5/32" Senkschrauben befestigen. Benutzen Sie die entsprechende Löcher. Bitte achten Sie dass die Schraubenköpfe eingesunkensind, sodass die Uhr richtig einrastet. Beim Segeln die Uhr wieder in den Befestigungsclip eindrücken. Um Transportschaden oder Diebstahl zu vermeiden, kann die Uhr leicht vom Befestigungsclip entfernt werden.

**!** *Bevor jede Benutzung, bitte achten Sie darauf dass die Uhr richtig eingerastet ist.*

### 3. HINTERGRUNDBELEUCHTUNG UND BIEPS TON

Bei aktivierte Hintergrundbeleuchtung, in egal welchen Modus, Taste **[SET :☼:]** drücken. Die Hintergrundbeleuchtung bleibt 4 Sekunden lang eingeschaltet.

**!** *Durch die häufige Verwendung der Beleuchtung verkürzt sich die Lebensdauer erheblich. Um Batterieleben zu verbessern, kann die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert werden.*

In Race Modus, mit aktivierte Bieps Ton funktion eingeschaltet, ertönt innerhalb jedes vorprogrammierten Intervalls ein Bieps Ton – bitte siehe Punkt 7. Hintergrundbeleuchtung und Ton ein – ausschalten: In Zeit modus, Taste **[SET :☼:]** drücken und 4 Sekunden halten. Hintergrundbeleuchtung symbol **[☼:]** und/oder Ton Signal symbol **[•••]** blinken. Beim blinken, Taste **[SYNC]** Schrittweise bis Funktion Beleuchtung und Ton , drücken. Dann ein –ausschalten Option wählen. Wenn Funktion eingeschaltet ist, erscheint entsprechende Symbol auf dem Display, wenn ausgeschaltet erscheint kein Symbol. Um Hintergrundbeleuchtung und Ton neu zu einschalten, Taste **[SET :☼:]** drücken und 4 Sekunden halten, bis Bieps Ton und Symbol erscheinen.

*Alarm (Wecker) Ton und Bieps bei Tasten drücken bleiben aktiv, auch wenn Ton Funktion ausgeschaltet ist.*


### BATTERIEWECHSELN

**!** Sie sollten die Batterie nicht selbst wechseln. Wenden Sie sich an ein örtliches Uhrenfachgeschäft, um die Batterie austauschen zu lassen.  
 Uhr: 1x CR2032 3.0 volt Lithium Batterie  
 Timer: 2x CR2032 3.0 volt Lithium Batterie


### GARANTIE

Ronstan International Pty Ltd garantiert dass die Clear Start Timer & Uhren gegen defektes Material und bearbeitungsfehler für ein (1) Jahr ab erste Einkaufsdatum. Für weitere Garantie Informationen, besuchen Sie bitte Ronstan Internet Seite [www.ronstan.com](http://www.ronstan.com), SUPPORT. Behalten Sie die Original Einkaufsquittung als Einkaufsbestätigung.

### TASTEN UND FUNKTIONEN

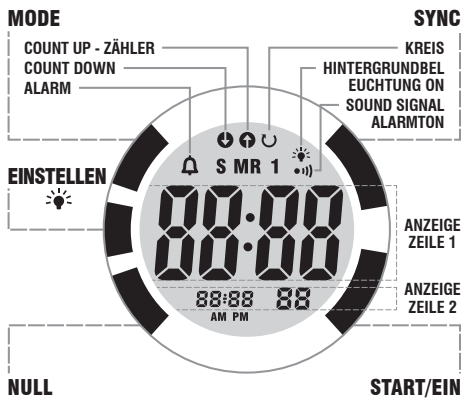

### DISPLAY TIPICI

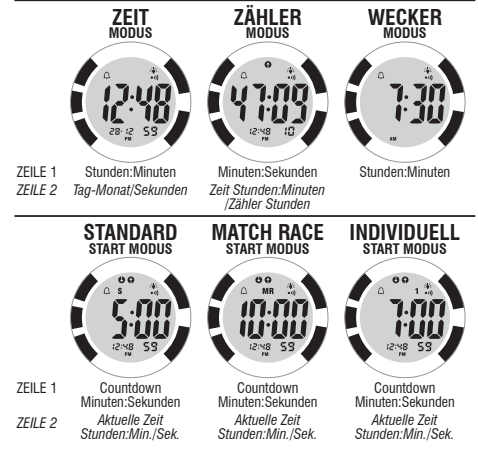

### 4. ZWISCHEN ZEIT UND RACE MODUS UMSCHALTEN

Um zwischen Zeit und Race Modus umzuschalten: Tasten **[MODE]** und dann **[SYNC]** drücken.  
*Beim umschalten, bleiben, die aktuelle Funktion oder Start Sequenz gespeichert.*

### 5. ZEIT MODUS

#### 5.1. Funktion umschalten

In Zeit Modus, Taste **[MODE]** Schrittweise drücken bis gewünschte Funktion erscheint: Zeit > Zähler > Wecker.

#### 5.2. Aktuelle Zeit Funktion

In aktuelle Zeit Funktion, erscheinen Stunden:Minuten auf dem Display Zeile 1, und Tag-Monat mit Sekunden auf Display Zeile 2. Kein Race Funktion Symbol **[☼, ☼, ☼, S, MR, 1]** erscheint. Uhrzeitformat ändern: 12 Stunden (am/pm) und 24 Stunden Zeitformat. In Zeit Funktion, Taste **[SYNC]** drücken. Datumsformat ändern: n Tag/Monat oder Monat Tag. In Zeit Funktion, Taste **[START/STOP]** drücken.

#### Uhrzeit stellen

In Zeit Funktion, Taste **[CLEAR]** 5 seconds drücken. Bis Sekunden blinken. Taste **[SYNC]** drücken bringt Sekunden bis null. **[MODE]** Taste drücken, Minuten blinken. Taste **[SYNC]** drücken um 1 Minute pro Druck zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Minute zu abziehen. Taste **[MODE]** drücken: Stunden blinken, Taste **[SYNC]** drücken um 1 Stunde zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Stunde zu abziehen. Taste **[MODE]** drücken, Jahr blinkt. **[SYNC]** drücken um 1 Jahr zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Jahr zu abziehen. Taste **[MODE]** drücken, Monate blinkt. **[SYNC]** drücken um 1 Monat zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Monat zu abziehen. Taste **[MODE]** drücken, Tag blinkt. **[SYNC]** drücken um 1 Tag zu addieren. Taste **[START/STOP]** drücken um 1 Tag zu abziehen. Taste **[SET]** drücken um Änderungen zu speichern. *Tasten **[SYNC]** oder **[STOP/START]** halten bei Minuten, Stunden, und Datum erlaubt Schnellgang. Sollte keine Taste innerhalb 8 Sekunden gedrückt werden, sind die Änderungen automatisch gespeichert.*

#### 5.3. Zähler Funktion

In Zähler Funktion erscheinen die verlaufenen Minuten und Sekunden auf dem Display Zeile 1 und die verlaufte Stunden auf Zeile 2. Ebenfalls auf Zeile 2 erscheint Stunden und Minuten. Symbol **[☼]** erscheint. Mit Taste **[STOP/START]** kann der Zähler jederzeit angehalten und fortgesetzt werden. Taste **[CLEAR]** drücken bei Null zu starten. *Der Zähler läuft bis 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden und startet erneut.*

#### 5.4. Wecker Funktion

Mit Wecker Funktion eingeschaltet, Stunden und Minuten erscheinen auf dem Display Zeile 1. Zeile 2 erscheint nicht.

#### Wecker einstellen

In Wecker Funktion, Taste **[SET :☼:]**. 2 Sekunden drücken. Minuten blinken. **[SYNC]** drücken um 1 Minute zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Minute zu abziehen. **[MODE]** drücken: Stunden blinken. **[SYNC]** drücken um 1 Stunde zu addieren. **[START/STOP]** drücken um 1 Stunde zu abziehen. **[SET]** drücken um Änderungen zu speichern. Taste n **[START/STOP]** drücken um Wecker ein -ausschalten. Symbol **[☼:]** erscheint wenn Wecker ist eingeschaltet. *Tasten **[SYNC]** oder **[START/STOP]** halten bei Minuten und Stunden instehlen, erlaubt schnellgang. Alarm klingelt während 30 Sekunden. Drücken Sie irgendeine beliebige Taste um Alarm auszuschalten.*

### 6. RACE MODUS

Um von Zeit Modus zu Race Modus umschalten drücken Sie gleichzeitig Tasten **[MODE]** und **[SYNC]**. Die letzte Funktion oder benutzte vorprogrammierte Zeitsequenz **[S]**, **[MR]**, oder **[1]** wird automatisch auf dem Display erscheinen. In Race Modus, auf Display Zeile 1 erscheint der Countdown in Minuten:Sekunden, und auf Zeile 2 die aktuelle Zeit in Stunden:Minuten: Sekunden.

#### 6.1. Zwischen Start Sequenzen Umschalten

In Race Modus, Taste **[MODE]** Schrittweise drücken bis gewünschte Funktion erscheint. Dann Option wählen: Standard ISAF 5,4,1,0 Minuten **[S]** > Match Race 10,6,5,4,2,0 Minuten **[MR]** > Individuell Modus **[1]**. **[S]**, **[MR]** oder **[1]** Symbol erscheint und bestätigt welche Start Sequenz aktiv ist.

**!** *Nur eine Start Sequenz kann aktiv sein. Sollte eine Sequenz begonnen haben (zB ISAF 5 Minuten) können Sie nicht in eine andere Sequenz umschalten zB Match Race. Tasten sind gesperrt. Dafür müssen Sie Countdown (S) ausschalten und neu mit (MR) anfangen.*

#### 6.2. Einstellen Countdown & Repeat (Kreis) oder Countdown & Zähler

Race Modus kann so eingestellt werden dass nach Erreichen von 0:00 beginnt die Sequenz den Countdown von neuem, oder beginnt vorwärts zu laufen von 0:00 bis 59:59 wiederholt. Umschalten zwischen Countdown & Zähler **[☼]** und Countdown & Repeat (Kreis) **[☼☼]**: Taste **[SET :☼:]** 3 Sekunden drücken.

#### 6.3. Individuell Sequenz (Mehrfach 1 Minute Sequenz)

Individuelle Sequenz wählen **[1]**. Countdown muss ausgeschaltet sein, Taste **[STOP]** drücken. Dann **[CLEAR]** drücken. So erscheint die 1 Minute Sequenz. Taste **[SYNC]** drücken um 1 Minute zu addieren. Taste **[SET :☼:]** für 3 Sekunden drücken um zwischen Countdown & Repeat (Kreis) **[☼]** und Countdown & Zähler umzuschalten **[☼☼]**. Taste **[SYNC]** halten erlaubt Schnellgang bei Minuten Einstellung.

#### 6.4. Synchronisationfunktion [SYNC]

In jede Start Sequenz, kann mit der SYNC Taste auf die nächste Minute abgerundet werden. Beispielsweise wenn der Countdown beim Vorbereitungs-/Zeit-Schuss zu spät gestartet wurde. Taste **[SYNC]** drücken, und der Countdown springt zur nächste vollen Minute herunter in ten Countdown.

### 7. SIGNAL TÖNE

Während Countdown mit aktive Signal Ton Funktion, **[•••]** ertönen folgende Signale:

Jede minute	2 kurze Bieps
1 Minute im ISAF Standard Countdown	1 kurze Bieps für jede von 2 letzte Sekunden
1 Minute im Individuell Countdown	
2 Minutes (entry time) im Match Racing Countdown	1 lange Bieps
Bei 50, 40, 30, 20 Sekunden	1 kurze Bieps
Bei 15, 14, 13, 12, 11 Sekunden	2 kurze Bieps
Bei 10, 9, 8, 7, 6 Sekunden	3 kurze Bieps
Bei 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden	1 kurze Bieps
Bei Null (0:00 Stand)	1 kurze Bieps

Ton Signale können während Countdown ausgeschaltet werden – bitte siehe Punkt 3.